

Equilibrado del mástil

G03750

Antes de equilibrar el mástil y usando la tabla de abajo, verificar que el muelle elegido, los accesorios a aplicar y el acceso útil se correspondan entre sí:




**Muelle 001G02040 Ø 40 mm
AMARILLO**



**Muelle 001G04060 Ø 50 mm
VERDE**



**Muelle 001G06080 Ø 55 mm
ROJO**

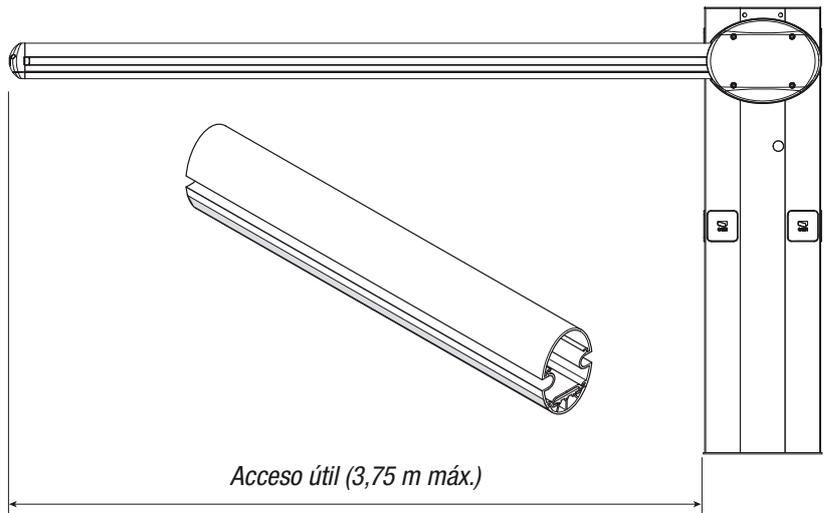

Acceso útil (m)

1.5 1.75 2.0 2.25 2.5 2.75 3.0 3.25 3.5 3.75

	1.5	1.75	2.0	2.25	2.5	2.75	3.0	3.25	3.5	3.75
Mástil* + perfil de goma en la parte inferior	AMARILLO	AMARILLO	AMARILLO	AMARILLO	AMARILLO	VERDE	VERDE	ROJO	ROJO	ROJO
Mástil simple* + perfil de goma en la parte inferior + cordón luminoso	AMARILLO	AMARILLO	AMARILLO	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	ROJO	ROJO	ROJO
Mástil simple* + rastrillera	AMARILLO	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	ROJO	ROJO	DIAGONAL	DIAGONAL
Mástil simple* + cordón luminoso + rastrillera	AMARILLO	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	ROJO	ROJO	DIAGONAL	DIAGONAL
Mástil simple* + base de goma en la parte inferior + apoyo móvil	AMARILLO	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	ROJO	DIAGONAL	DIAGONAL	DIAGONAL
Mástil simple* + perfil de goma en la parte inferior + cordón luminoso + apoyo móvil	AMARILLO	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	ROJO	DIAGONAL	DIAGONAL	DIAGONAL



* Se define mástil simple al mástil que incluye cubre-ranura transparente y tapa.

G0402

Antes de equilibrar el mástil, verificar con la tabla de abajo la equivalencia entre la ubicación del muelle, el accesorio a aplicar y la luz libre de paso:



**Muelle 001G04060 Ø 50 mm
VERDE**

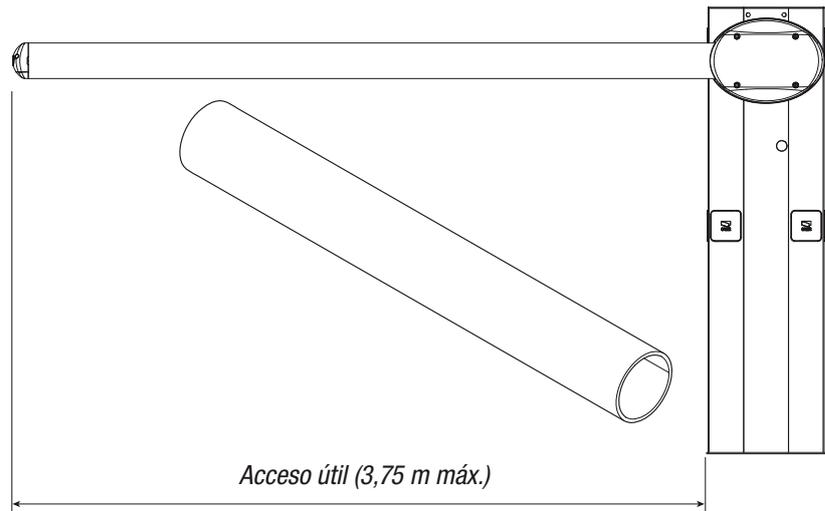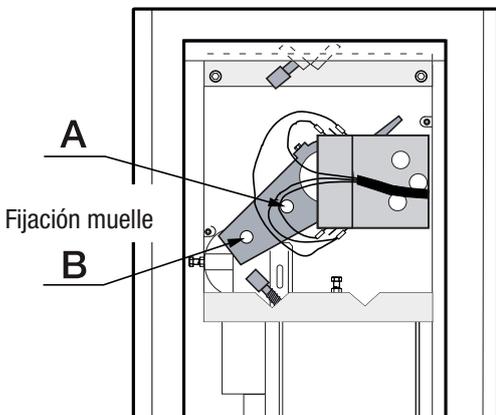

Acceso útil (m)

1.5 2.0 2.5 3.5 3.75

	1.5	2.0	2.5	3.5	3.75
Mástil	A	A	A	B	B
Mástil + rastrillera o apoyo móvil	A	A	DIAGONAL	DIAGONAL	DIAGONAL